



GT-B9150

Brukerhåndbok

Om denne brukerhåndboken

- Les denne brukerhåndboken før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
- Bilder og skjermbilder kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvare som tilbys av tjenesteleverandører eller operatører, og kan endres uten forvarsel. Du finner den nyeste versjonen av brukerhåndboken på Samsungs webområde, www.samsung.com.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i, kan det hende at programmer som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt.
- Standardprogrammer som følger med kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om et program som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte programmer kontakter du tjenesteleverandørene.
- Innholdet kan avvike fra operativsystemet på brukerens datamaskin.
- Enheten har funksjoner som tilsvarer funksjonene på personlige datamaskiner, men enkelte funksjoner er forskjellige og støttes ikke.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, område og maskinvarerespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av programmer fra en annen leverandør enn Samsung.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
- Enheten kan oppgraderes til den nyeste programvaren. Se Samsungs webområde for nærmere informasjon.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsretslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.

Instruksjonsikoner



Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre



Obs: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Opphavsrett

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett. Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Play™ Movies og Google Play™ Music er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- HDMI, HDMI-logoen og begrepet «High Definition Multimedia Interface» er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC.



- Wi-Fi[®], Wi-Fi Protected Setup[™], Wi-Fi Direct[™], Wi-Fi CERTIFIED[™] og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.

Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.

- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

DivX[®], DivX Certified[®] og tilhørende logoer er varemerker som tilhører Rovi Corporation eller deres datterselskaper, og brukes under lisens.



OM DIVX VIDEO

DivX[®] er et digitalt videoformat skapt av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified[®]-enhet som har gjennomgått grundig testing for å kontrollere at den spiller av DivX-video. Gå til www.divx.com for å få mer informasjon om, og programvareverktøy for, konvertering av filer til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified[®]-enheten må være registrert for å spille av filmer som du har kjøpt av typen DivX Video-on-Demand (VOD). Gå til DivX VOD-delen i enhetens oppsettmeny for å finne registreringskoden. På vod.divx.com finner du mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

DivX Certified[®] for avspilling av DivX[®]-video opptil HD 720p, inkludert premium-innhold.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang

- 7 Nøkkelfunksjoner
- 7 Enhetens oppsett og funksjoner
- 9 Innhold i produktesken
- 9 Installasjon
- 11 Slå på enheten
- 12 Koble til en smarttelefon
- 13 Tilkobling av lydutstyr
- 14 Nullstilling av enheten

Grunnleggende

- 15 Styre en skjerm
- 19 Angi tekst
- 19 Startskjermbildet
- 20 Åpne et program
- 21 Programskjermbildet
- 22 Konfigurere kontoer
- 22 Varsler
- 23 Overføre filer
- 24 Innstilling av brukerprofiler
- 25 Sikkerhetskopiere eller gjenopprette data
- 26 Koble til et Wi-Fi- nettverk

Web og nettverk

- 27 Internett
- 29 Screen Mirroring

Media

- 30 Musikkspiller
- 31 Galleri
- 32 Video
- 33 YouTube

Program- og mediebutikker

- 34 Video Hub
- 34 Play Butikk
- 35 Samsung Apps
- 36 Play Filmer
- 36 Play Musikk

Verktøy

- 37 POLARIS Office
- 38 Google
- 39 Mine Filer
- 39 Nedlastinger
- 39 McAfee VirusScan

Innstillinger

- 40 Om innstillinger
- 40 Wi-Fi
- 41 Bluetooth
- 41 Ethernet
- 41 Enheter i nærheten
- 41 Spill innh. på nærl. enh.
- 42 Lyd
- 42 Skjerm
- 42 Lagring
- 42 Programstyring
- 43 Plasseringstjenester
- 43 Skjermlås
- 43 Medlemsadministrasjon
- 44 Sikkerhet
- 44 Språk og inndata
- 46 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av innhold
- 46 Sikkerhetskopiering og tilbakestilling
- 46 Legg til konto
- 46 Mouseover
- 46 Lydutgang
- 47 Dato og tid
- 47 Tilgjengelighet
- 47 Om enheten

Tillegg

- 48 Oppgradere enheten
- 50 Feilsøking

Sikkerhetsinformasjon

Komme i gang


Du kan bruke denne enheten til å spille av multimediefiler på store skjermer som støtter HDMI (High Definition Multimedia Interface). Du kan også lagre og dele filer med familiemedlemmer via nettskytjenesten Home. Installer **HomeSync**-appen på smarttelefonen din, så kan du laste opp og laste ned innhold, legge til og administrere brukerkontoer, bruke den som fjernkontroll for skjermen (TV eller monitor), med mer.



Nøkkelfunksjoner

Enhetens nøkkelfunksjoner inkluderer:

- Hjemmenettskytjeneste med masselagring
- Håndtering av flere brukere
- Enkelt oppsett med NFC-funksjonen
- Automatisk opplasting
- Mediaavspilling på storskjermer
- Skjermspeiling
- Enkel kontroll med **HomeSync**-appen

Enhetens oppsett og funksjoner

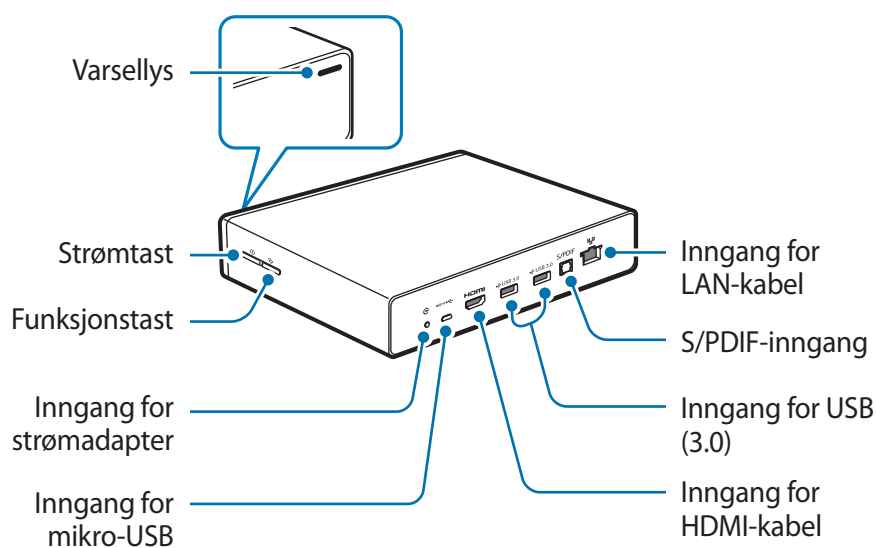

Navn	Funksjon
 Strømtast	<ul style="list-style-type: none"> Trykk på og hold inne for å slå enheten på eller av. Trykk på og hold inne i mer enn 8 sekunder for å nullstille enheten.
 Funksjonstast	<ul style="list-style-type: none"> Trykk på for å bekrefte sikker sammenkobling med smarttelefonen. Trykk på og hold inne i noen sekunder for å ta et bilde av skjermen.
Inngang for strømadapter	<ul style="list-style-type: none"> Koble til en strømledning for å gi enheten strøm.
Inngang for mikro-USB	<ul style="list-style-type: none"> Koble til en datamaskin med en mikroUSB-kabel.
Inngang for HDMI-kabel	<ul style="list-style-type: none"> Koble til en skjerm (TV eller datamaskin) via en HDMI-kabel.
Inngang for USB (3.0)	<ul style="list-style-type: none"> Bruk en USB-kabel til å koble til en kompatibel enhet, som en smarttelefon eller et kamera, eller en ekstern USB-lagringsenhet. Koble til et tastatur eller en mus med en USB-kabel.
S/PDIF-inngang	<ul style="list-style-type: none"> Koble til lydutstyr ved hjelp av en S/PDIF-kabel.
Inngang for LAN-kabel	<ul style="list-style-type: none"> Koble til et nettverk med en LAN-kabel.



Enkelte produkter, deriblant monitorer, smarttelefoner og tilleggsutstyr, er kanskje ikke kompatible med enheten.

Varsellys

Varsellyset varsler deg om enhetens status med følgende farger.

Farge	Status
Blå (konstant)	<ul style="list-style-type: none"> Koblet til et nettverk Klar til å laste ned eller laste opp data
Grønn (konstant)	<ul style="list-style-type: none"> Kommende hendelser Programmet oppdateres
Rød (blinkende)	<ul style="list-style-type: none"> Kan ikke kjenne igjen intern harddiskstasjon (HDD)
Gul (konstant)	<ul style="list-style-type: none"> Feil ved nettverkstilkobling

Innhold i produktesken

Kontroller at produktesken inneholder følgende.

- Enhet
- Strømadapter/strømledning
- LAN-kabel
- HDMI-kabel (A-til-A)




- Hvilke komponenter som leveres med enheten, kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Du kan kjøpe ytterligere tilleggsutstyr: USB-kabel, S/PDIF-kabel og mikroUSB-kabel.
- Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.

Installasjon


1

Koble enheten til en skjerm som støtter HDMI (High Definition Multimedia Interface) ved hjelp av HDMI-kabelen.

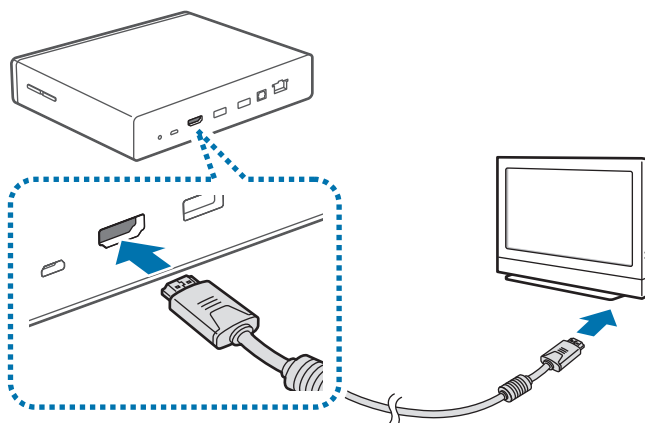


Se brukerhåndboken for skjermen for ytterligere informasjon.

2 Koble LAN-kabelen til inngangen for LAN-kabel på enheten for å koble til et nettverk.

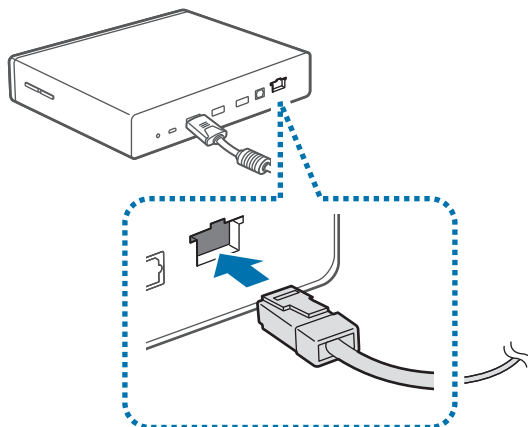


- Du kan konfigurere statisk IP ved å gå til **Innstillinger** → **Ethernet** → **Konfigurer Ethernet-enhet**.
- Du kan la enheten koble seg automatisk til Wi-Fi-nettverket smarttelefonen din bruker, eller du kan koble til et Wi-Fi-nettverk ved å gå til **Innstillinger** → **Wi-Fi**. Det anbefales imidlertid å bruke LAN-kabelen for å få en bedre tilkobling.

3 Koble strømadapteren til enheten, og koble deretter strømledningen til strømkontakten.

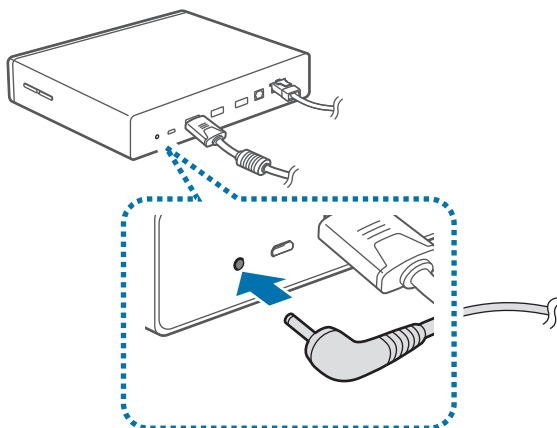

Slå på enheten

- 1 Slå på enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten.

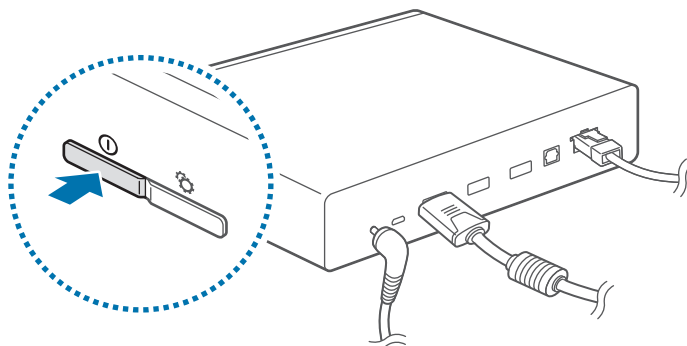

- 2 Slå på den tilkoblede skjermen.



For bedre bildekvalitet følger du instruksjonene på skjermen når du konfigurerer enheten for første gang, og velger et skjermsideforhold som passer originalskjermen. Du kan også gå til **Innstillinger** → **Skjerm** → **Skjermstørrelse**.

Slå av enheten

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter trykke på og holde inne strømtasten på nytt eller velge **OK**.

For mer informasjon om hvordan du kontrollerer skjermen, se side 15.



Ikke koble strømadapteren fra enheten mens programmer kjører. Dette kan føre til funksjonsfeil eller skade på enheten.

Koble til en smarttelefon

Koble til og registrer enheten på en smarttelefon. Du kan laste opp og laste ned innhold, legge til og administrere brukerkontoer, bruke den som fjernkontroll for skjermen (TV eller monitor), med mer. For å bruke denne funksjonen må du laste ned **HomeSync**-appen fra **Samsung Apps** eller **Play Butikk** og installere den på smarttelefonen din.



Hvis smarttelefonen din støtter NFC-funksjonen (Near Field Communication), kan du la baksiden av smarttelefonen berøre NFC-antenneområdet nær midten av enheten for å laste ned **HomeSync**-appen.


Når enheten først har koblet seg til en smarttelefon, kobler enheten seg til den igjen automatisk når **HomeSync**-appen aktiveres.



Se www.samsung.com for ytterligere informasjon om kompatible smarttelefoner.

Hvis smarttelefonen din støtter NFC-funksjonen

- 1 Aktiver NFC-funksjonen på smarttelefonen.
- 2 For å starte **HomeSync**-appen lar du baksiden av smarttelefonen berøre NFC-antenneområdet på enheten.

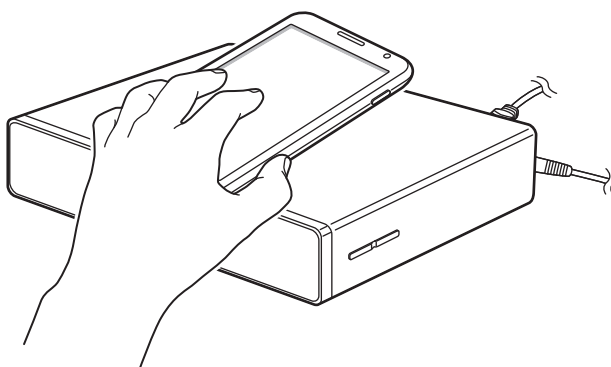

- 3 Følg instruksjonene på skjermen.




NFC-antenneområdet på smarttelefonen kan variere. Se brukerhåndboken for smarttelefonen for ytterligere informasjon.

Hvis smarttelefonen din ikke støtter NFC-funksjonen

Du kan koble enheten til smarttelefonen via Bluetooth-funksjonen hvis smarttelefonen ikke støtter NFC-funksjonen.




Hvis Bluetooth-funksjonen på smarttelefonen er av, slås Bluetooth-funksjonen automatisk på når **HomeSync**-appen startes.

- 1 Trykk på **HomeSync**.
- 2 Trykk på  → **Legg til enhet**.
- 3 Velg enhetsnavnet fra listen over enheter som ble funnet.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Tilkobling av lydutstyr

Du kan koble enheten til lydutstyr, som for eksempel et hjemmekinoanlegg.


Koble enheten til lydutstyret ved hjelp av en S/PDIF-kabel.

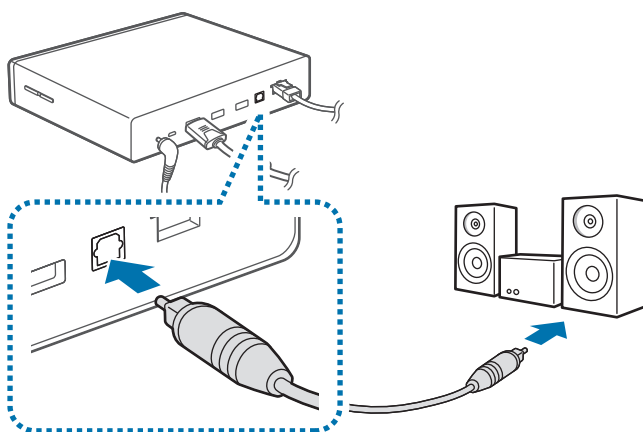

Du kan velge et lydutgangsformat som du vil bruke ved å gå til **Innstillinger** → **Lydutgang**.

Nullstilling av enheten

Hvis enheten ikke reagerer, kan du trykke på og holde inne strømtasten i over 8 sekunder.

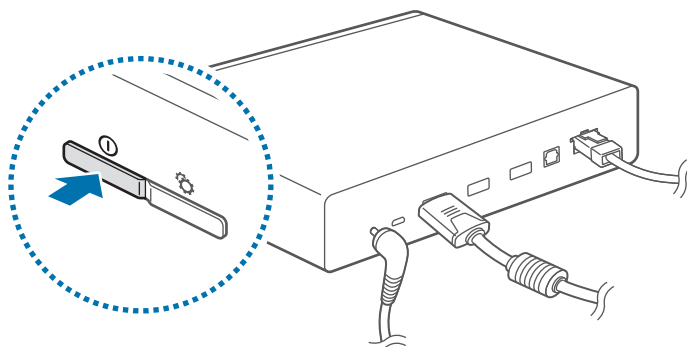

Nullstilling kan føre til at enheten kobles fra smarttelefonen. Koble enheten til smarttelefonen igjen via NFC- eller Bluetooth-funksjonen.

Grunnleggende

Styre en skjerm

Du kan styre en skjerm (TV eller monitor) ved å bruke en smarttelefon som mus eller fjernkontroll.

Trykk på **HomeSync** →  på smarttelefonen, og bytt deretter til kontrollmodusen som du ønsker.




- Hvilke kontrollmoduser som er tilgjengelige, kan variere avhengig av hvilken smarttelefon som du bruker.
- Du kan også koble en mus til USB-porten på enheten for å styre en skjerm.

Bruke tastemodus.

Trykk opp, ned, mot venstre eller mot høyre på knappen for å flytte den blå rammen. Du kan velge det fokuserte elementet ved å berøre **OK**.

Bytt til modus for speilmus.

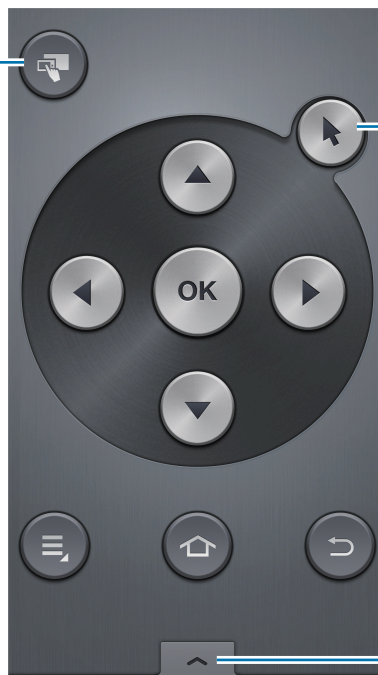

Bytt til markørmodus.

Start TV-programmet.

Bruke markørmodus

Kontroller skjermen ved å berøre kontrollflaten og bla gjennom lister med blamarkørene.




Bruke speilmusen

Trykk på .

Skjermen vises på smarttelefonen din. Bruk berøringsskjermen på smarttelefonen til å styre skjermen.

Bruke fjernkontrollmusen

Trykk på  → **Ekstern mus.**

Kontroller skjermen ved å bevege smarttelefonen opp, ned, til venstre eller til høyre og deretter trykke på kontrollflaten.

For å bytte til forrige kontrollmodus trykker du på  → **Knappemodus** eller **Markørmodus.**

Kontrollere pekerhastighet


Juster pekerhastigheten når du bruker fjernkontrollmusen eller berøringsflaten.

Trykk på  → **Pekerhastighet.** Skyv bryteren til venstre eller høyre og velg **OK.**



Bruke kontrollflaten

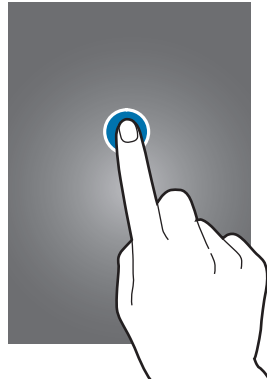

Trykke


Trykk med fingeren for å åpne et program, trykke på en knapp på skjermen, eller angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.



Dra


Dra fingeren til venstre eller høyre for å gå til en annen side når  endres til  etter at du har trykket på og holdt kontrollflaten.

Dra fingeren opp eller ned for å gå gjennom en liste når  endres til  etter at du har trykket på og holdt kontrollflaten.

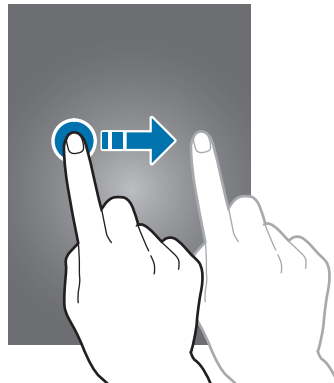


Dobbeltrykke

Trykk raskt to ganger på en webside eller et bilde for å zoome inn på et område. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

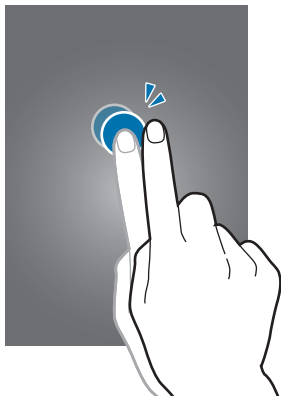


Flikke

Dra fingeren raskt til høyre eller til venstre på startskjerm- eller programskjermbildet for å vise et annet panel. Dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla hurtig gjennom en webside eller en liste.

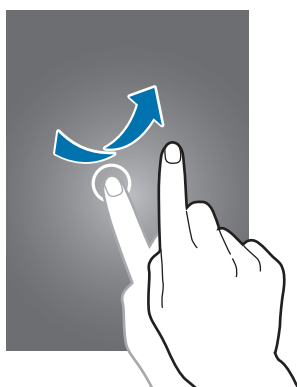


Klype

Trykk på og hold kontrollflaten med to fingre, og spre dem deretter fra hverandre på en webside eller et bilde for å zoome inn på et område når  endres til . Klyp sammen for å zoome ut.

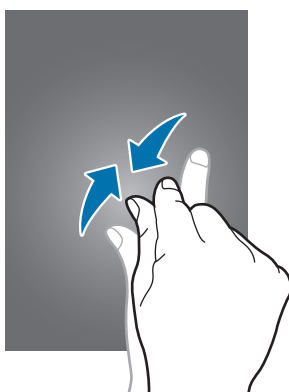

Angi tekst

Skriv inn tekst ved å plassere markøren i tekstfeltet, og bruk deretter tastaturet som vises på skjermen.

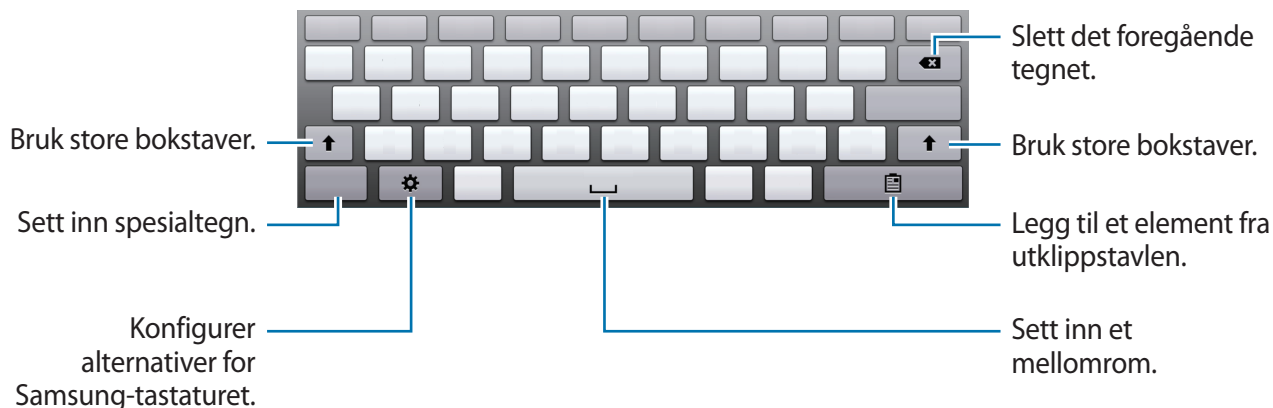

Du kan også koble et tastatur til USB-porten på enheten for å skrive inn tekst.

Startskjermbildet

Startskjermbildet inneholder miniatyrbilder av multimediafiler og ikoner til programmer. Velg **Anbefalt** eller **Mitt innhold** for å forhåndsvisne bilder, videoer eller musikk i miniatyrbildevisning, eller velg **Programmer** for å se ikoner til programmer.

Startskjermbildet har flere paneler. Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.






Tilgjengelige alternativer kan variere etter område eller tjenesteleverandør.




Taster


Plasser markøren på bunnen av skjermen for å åpne navigasjonslinjen.

Tast	Funksjon
	• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte programmer.
	• Trykk på for å åpne startskjermbildet.
	• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.

Åpne et program

Åpne programskjermbildet, og velg et programikon som du vil åpne. Trykk på  hvis du vil lukke programmet.

Åpne fra nylig brukte programmer

På programskjermbildet velger du et programikon under **Nylig brukte programmer**. Du kan også trykke på  og velge et programikon som du vil åpne.

Lukke et program

Når du utfører flere oppgaver ved å kjøre flere programmer samtidig, kan det hende at noen programmer kjører sakte. Det kan også føre til minnemangel.

Lukk programmer som ikke er i bruk for å opprettholde enhetens ytelse.

Trykk på  → **Oppg.behandl.**, og velg deretter **Avsl.** ved siden av programmet for å lukke det.


Du lukker alle programmene som kjører for øyeblikket ved å velge **Avslutt alle**.

Programskjermbildet

Programskjermbildet viser ikoner for programmer, inkludert nye programmer som er installerte. Ikoner for nylig brukte programmer vises nederst på skjermen.

Trykk på **Programmer** på startskjermbildet.

Når et nytt panel legges til på grunn av et nylig installert program, går du til et annet panel ved å dra fingeren til høyre.

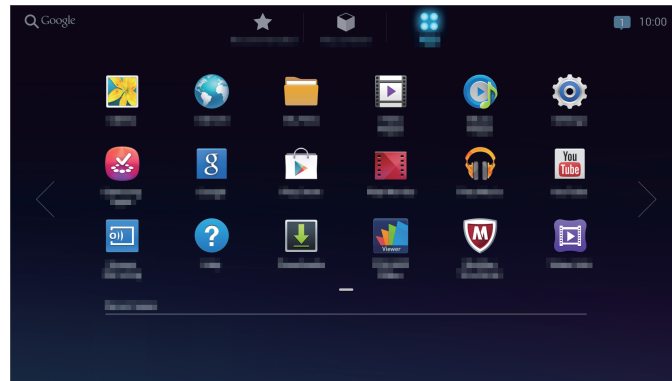

Installere programmer

Bruk programbutikker som **Samsung Apps** til å laste ned og installere programmer.

Konfigurere kontoer

Google-programmer, som for eksempel **Play Butikk**, krever en Google-konto, og **Samsung Apps** krever en Samsung-konto. Opprett en Google- og en Samsung-konto for å få mest mulig ut av enheten din.

Legge til kontoer

Følg instruksjonene som vises når du åpner et Google-program uten at du logger deg på, for å opprette en Google-konto.


Du kan logge på eller registrere deg for en Google-konto ved å gå til programskjermbildet og velge **Innstillinger** → **Legg til konto** → **Google**. Deretter velger du **Ny** for å registrere deg, eller **Eksisterende**, og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigurasjonen. Du kan bruke flere Google-kontoer på enheten.


Opprett også en Samsung-konto.

Fjerne kontoer

På programskjermbildet velger du **Innstillinger**, velger et kontonavn under **Kontoer**, velger kontoen som du vil fjerne og velger deretter **Fjern konto**.

Varsler

Varselsikonet vises i hjørnet øverst til høyre på skjermen og rapporterer statusen til enheten, med mer. Velg  for å åpne varselspanelet.

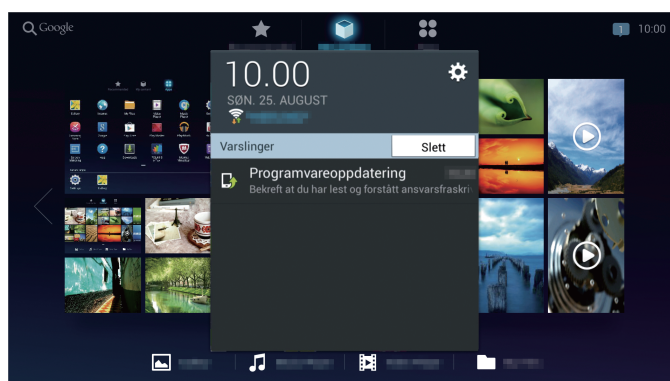

Overføre filer

Når HomeSync er aktivert, blir bilder og videoer som tas med registrerte enheter (som for eksempel smarttelefoner og kameraer), lastet opp til enheten automatisk. Du kan også koble til en USB-lagringsenhet for å overføre mediefiler.



Følgende filformater støttes av enkelte programmer. Avhengig av programvaren på enheten eller dataoperativsystemet er det enkelte filformater som ikke støttes.

- Musikk: mp3, m4a, 3ga, wma, ogg, oga, aac, wav og flac
- Bilde: bmp, gif, jpg, og png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp og webm
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, rtf, xls, xlsx, xlt, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, og passordbeskyttede MS Office-filer

Innstilling for automatisk opplasting

Når du kobler smarttelefonen eller kameraet til enheten for første gang, vil et pop-up-vindu for automatisk opplasting vises. Trykk på **Ja**, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Bilder og videoer som du tar med tilkoblede smarttelefoner eller kameraer blir automatisk lastet opp til enheten.

Koble til som en medieenhet

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en mikroUSB-kabel.
- 2 Åpne mappen Min datamaskin og dobbeltklikk på enhetens navn.
- 3 Overfør filer mellom datamaskinen og enheten.

4 Fjern mikroUSB-kabelen fra enheten.




- Du må ikke fjerne mikroUSB-kabelen fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til tap av data eller skade på enheten.
- Du må ikke koble enheten fra datamaskinen mens datamaskinen spiller av en fil som er lagret på enheten. Stopp avspillingen før du kobler enheten fra datamaskinen.
- Det kan hende at enheten ikke gjenkjennes hvis du kobler den til en USB-hub. Koble enheten direkte til en USB-port på en datamaskin.

Innstilling av brukerprofiler

Administratoren kan legge til gjester som har Samsung-kontoer, og hver gjest kan da få tilgang til enheten.

Legge til flere brukere

Legg til flere gjester og administrer kontoene på programskjermbildet ved å velge **Innstillinger** → **Medlemsadministrasjon** → , og velg deretter **OK**. Logg deg på Samsung-kontoen din. Angi en e-postadresse for Samsung-kontoen til en gjest og velg deretter **OK**. Gjester som bruker **HomeSync**-appen har tilgang til enheten.

I tillegg, når en gjest ber om ekstern tilgang til enheten med en administrators Samsung-konto, blir administratoren bedt om å godta eller avvise dette. Velg **Innstillinger** → **Medlemsadministrasjon**, og godta eller avvis deretter forespørselen.




Gjestekontoer må være registrert i samme område som administratorkontoen.

Innstilling for privat lagring

Enheten leverer delt, personlig og privat lagring. En administrator eller hver gjest kan opprette en sikker sektor ved å angi et passord for den private lagringen.

Angi et passord for privat lagring ved å trykke på **HomeSync** → **Privat** på smarttelefonen.

Tilbakestill passordet for privat lagring ved å gå til **Innstillinger** → **Medlemsadministrasjon**, og velg deretter  → **Tilbakestill passord**.



Forsikre deg om at smarttelefonen og enheten din befinner innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Sikkerhetskopiere eller gjenopprette data

Sikkerhetskopier eller gjenopprett data ved å koble en ekstern USB-lagringsenhet til USB-porten (3.0).

Sikkerhetskopiere data

På programskjermbildet velger du **Innstillinger** → **Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av innhold** → **Sikkerhetskopier**.

Logg inn på Samsung-kontoen din, velg hvilke data som du vil sikkerhetskopiere, og velg deretter **Start sikkerhetskopiering**.



Når du sikkerhetskopierer krypterte data til en ekstern USB-lagringsenhet, vil dataene dekrypteres og alle som bruker en ekstern USB-lagringsenhet kan se det.

Gjenopprette data

På programskjermbildet velger du **Innstillinger** → **Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av innhold** → **Gjenopprett**.

Logg inn på Samsung-kontoen din og velg deretter **Gjenopprett**.



- Når du gjenoppretter dine private data, vil dataene krypteres på nytt. Du må ikke endre filer eller mapper for å gjenopprette dataene.
- For å gjenopprette dine private data på en annen HomeSync-enhet, må du først opprette en privat lagring på enheten.

Koble til et Wi-Fi- nettverk

Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter.

Slå Wi-Fi av og på

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Wi-Fi**, og skyver deretter **Wi-Fi**-bryteren mot høyre.

Delta på et Wi-Fi-nettverk

Velg et nettverk fra listen over oppdagede Wi-Fi-nettverk, angi et passord om nødvendig, og velg deretter **Koble til**. Nettverk som krever et passord vises med et hengelåsikon. Etter at enheten kobles til et Wi-Fi-nettverk vil den automatisk kobles til det samme nettverket også ved senere anledninger når nettverket er tilgjengelig.

Legge til Wi-Fi-nettverk

Hvis ønsket nettverk ikke vises i nettverkslisten, velger du **Legg til Wi-Fi-nettverk** nederst på nettverkslisten. Angi nettverksnavnet i **Nettverks-SSID**, velg sikkerhetstype og angi passordet hvis det ikke er et åpent nettverk, og velg deretter **Koble til**.

Web og nettverk


Internett

Bruk dette programmet til å surfe på Internett.

Velg **Internett** på programskjermbildet.

Vise websider

Velg adressefeltet, skriv inn webadressen, og velg deretter **Gå til**.

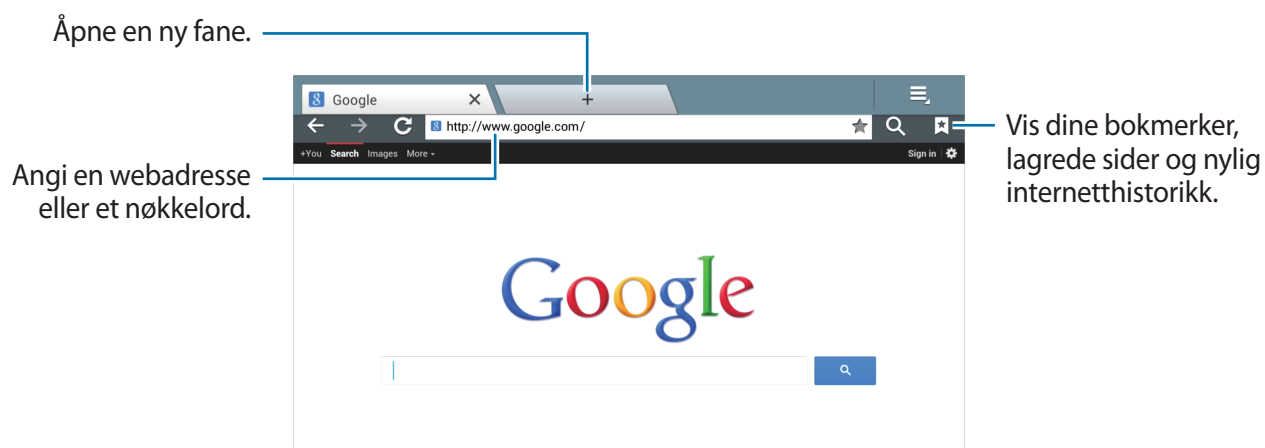

Åpne en ny fane

Velg **+**, eller **☰** → **Ny fane**.

Gå til en annen webside ved å bla til venstre eller høyre på tittelfeltet, og velg tittelen for å åpne den.

Bokmerker

Legg til et bokmerke for den gjeldende websiden ved å velge **★**.

Åpne en bokmerket webside ved å velge **🔖**, og velg deretter én.

Historikk

Velg  → **Bokmerker** → **Logg** for å åpne en webside fra listen over nylig besøkte websider. Du kan tømme historikken ved å velge  → **Tøm logg**.


Velg  → **Bokmerker** → **Logg** → **Mest besøkt** for å åpne en webside fra listen over nylig besøkte websider.

Lagrede sider

Vis lagrede websider ved å velge  → **Bokmerker** → **Lagrede sider**.

Koblinger

Trykk på og hold en kobling på nettsiden for å åpne den i en ny fane, eller lagre eller kopiere den.

Du kan vise lagrede koblinger ved å velge  → **Nedlastinger**.

Dele websider

Du kan dele en websideadresse med andre ved å velge  → **Del side**.

Screen Mirroring

Bruk dette programmet for å dele smarttelefonens skjerm på en tilkoblet monitor.



Enkelte smarttelefoner kan være inkompatible med enheten.

Bruke skjermspeiling på enheten

På programskjermbildet velger du **Screen Mirroring**.

På smarttelefonen aktiverer du skjermspeilingsfunksjonen. Velg enhetens navn og velg filer som du vil dele.

Bruke Screen Mirroring i HomeSync-appen

På **HomeSync**-appen trykker du på  → **Screen Mirroring**.

Skjermen på tilkoblede smarttelefoner eller kameraer som for tiden bruker **HomeSync**-appen vises på monitorskjermen.

Media

Musikkspiller

Bruk dette programmet til å lytte til musikk.

Velg **Musikkspiller** på programskjermbildet.



- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av kodemetoden som brukes.

Spille av musikk


Velg en kategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.


Trykk på albumbildet på bunnen av skjermen for å åpne musikkavspillerskjermen.




Opprette spillelister

Opprett et eget utvalg av sanger.

Velg  → **Ny spilleliste**, og angi deretter en tittel. Velg **OK**.

Du kan legge til sangen som spilles av for øyeblikket i en spilleliste, ved å velge  → **Legg til i spilleliste**.

Spille musikk etter stemning

Spill musikk som er gruppert etter stemning. Spillelisten opprettes automatisk av enheten. Når en ny sang er lagt til, velger du **Musikk-firkant** → .


Galleri

Bruk dette programmet til å vise bilder.

Velg **Galleri** på programskjermbildet.

Se bilder i bildefremvisning

Når du starter **Galleri**, vises tilgjengelige mapper. Velg en mappe for å åpne den.

Trykk på og hold et bilde, velg bilder for å vise i bildefremvisning, og velg deretter .

Spille av videoer

Videofiler vises med -ikonet i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den.

Redigere bilder

Ved visning av et bilde, velger du  og bruker følgende funksjoner:

- **Favoritt:** Legg til bildet i favoritter.
- **Endre spiller:** Søk etter enheter som har mediedeling aktivert.
- **Del via:** Send bildet til andre.
- **Endre navn:** Gi filen et nytt navn.
- **Roter mot klokken:** Roter mot urviseren.

- **Roter med klokken:** Roter med urviseren.
- **Beskjær:** Endre størrelsen på den blå rammen for å beskjære og lagre bildet i den.
- **Skriv ut:** Skriv ut via en USB- eller Wi-Fi-tilkobling. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- **Detaljer:** Vis filinformasjon.

Video

Bruk dette programmet til å spille av videoer.


Velg **Video** på programskjermbildet.



- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av kodemetoden som brukes.

Spille av videoer

Velg en video som skal spilles av.

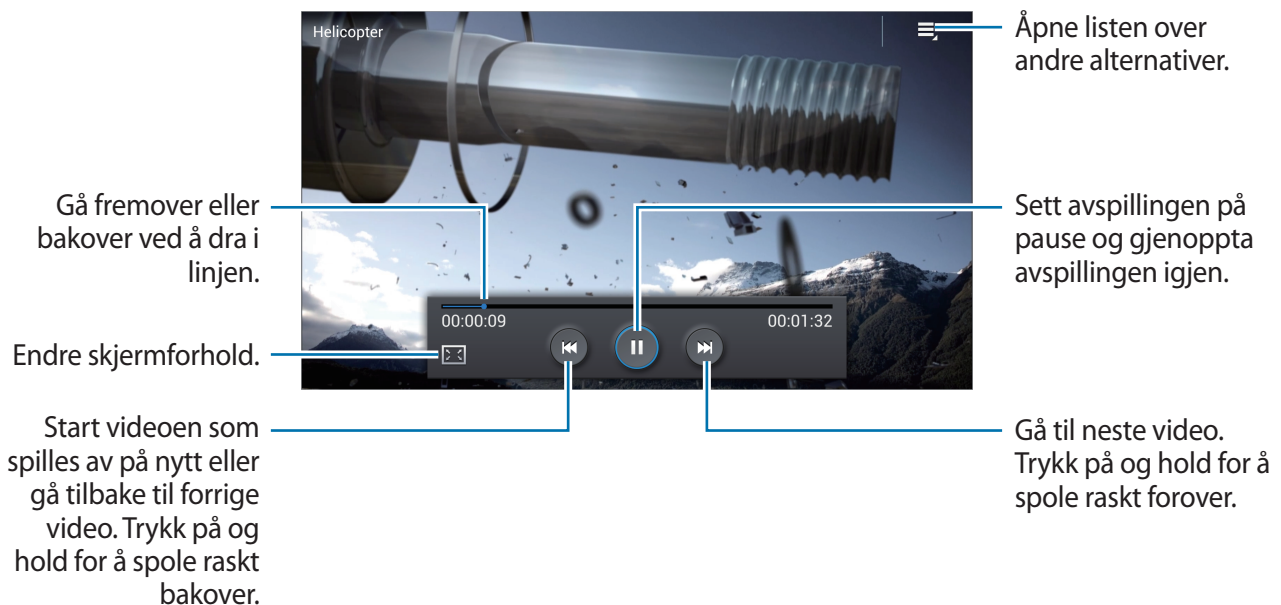

YouTube

Bruk dette programmet til å se på videoer fra YouTube-webområdet.

Velg **YouTube** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Se på videoer

Velg , og angi deretter et nøkkelord. Velg ett av de returnerte søkeresultatene for å se en video.

Program- og mediebutikker

Video Hub

Bruk dette programmet for å få tilgang til multimediafiler.

Velg **Video Hub** på startskjerm- eller programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en kategori og deretter en video.

Play Butikk

Bruk dette programmet til å kjøpe og laste ned programmer og spill som kan kjøres på enheten.

Velg **Play Butikk** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere programmer

Søk i programmer etter kategori, eller velg  for å søke med et nøkkelord.


Velg et program for å vise nærmere informasjon. Last ned programmet ved å velge **Installer**. Hvis du må kjøpe programmet, velger du prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpsprosessen.



- Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av et program som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselspanelet og velg ikonet for å oppdatere programmet.
- Du installerer programmer som du har lastet ned fra andre kilder, ved å gå til programskjermbildet og velge **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Ukjente kilder**.

Avinstallere programmer

Avinstaller programmene som er kjøpt fra **Play Butikk**.

Velg  → et program som skal slettes i listen over installerte programmer, og velg deretter **Avinstaller**.

Samsung Apps

Bruk dette programmet til å kjøpe og laste ned spesiallagede Samsung-programmer. For mer informasjon, gå til www.samsungapps.com.


Velg **Samsung Apps** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere programmer

Søk i programmer etter kategori. Velg **KATEGORI** for å velge en kategori.

Søk etter et program ved å velge  øverst på skjermen, og deretter trykke på et nøkkelord i søkefeltet.

Velg et program for å vise nærmere informasjon. Last ned programmet ved å velge **Last ned** eller **Kjøp**.



Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av et program som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselspanelet og velg ikonet for å oppdatere programmet.

Play Filmer

Bruk dette programmet til å se på og leie filmer eller TV-programmer.

Velg **Play Filmer** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Play Musikk

Bruk dette programmet til å lytte til musikk fra enheten eller streame musikk fra Google's nettskytjeneste.

Velg **Play Musikk** på programskjermbildet.



Dette programmet kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Verktøy

POLARIS Office

Du kan bruke dette programmet til å vise dokumenter i ulike formater, som for eksempel regneark og presentasjoner.

Velg **POLARIS Office** på programskjermbildet.



Enkelte funksjoner kan være utilgjengelig, avhengig av filtype.

Lese dokumenter

Velg **Form type**, **Browser**, eller **Favourites**, og velg deretter en fil som du vil åpne.

Start en bildefremvisning ved å velge

Søk etter tekst i dokumentet ved å velge

Velg , og bruk deretter én av følgende funksjoner:

Dokument

- **Zoom In/Out:** Endre visningsstørrelse.
- **Bookmark:** Vis bokmerker.
- **View Settings:** Endre innstillinger for visningsmodus.
- **Read All:** La enheten høytlese all tekst.
- **Screen capture:** Ta et bilde av skjermen.
- **View Information:** Vis informasjon om filen.

Presentasjon

- **Zoom In/Out:** Endre visningsstørrelse.
- **Slide note:** Vis notater på lysbildene.
- **Screen capture:** Ta et bilde av skjermen.
- **View Information:** Vis informasjon om filen.

Regneark

- **Zoom In/Out:** Endre visningsstørrelse.
- **Freeze frame:** Hold valgt rad på fast plass.
- **Screen capture:** Ta et bilde av skjermen.
- **View Information:** Vis informasjon om filen.

Google

Bruk dette programmet til å søke på Internett samt i programmene og innholdet på enheten.

Velg **Google** på programskjermbildet.

Søke på enheten

Velg søkefeltet, og angi deretter et nøkkelord. Velg ett av de foreslåtte nøkkelordene som vises.



Søkeområde

Velg hvilke programmer du vil søke i ved å velge **⋮** → **Innstillinger** → **Søk på telefonen**, og merk deretter av for hvilke elementer som du vil søke etter.

Mine Filer

Bruk dette programmet til å få tilgang til alle typer filer lagret på enheten, blant annet bilder, videoer, sanger og lydklipp.

Velg **Mine Filer** på programskjermbildet.

Velg en mappe for å åpne den. Gå tilbake til hovedmappen ved å velge . Gå tilbake til rotkatalogen ved å velge .

Nedlastinger

Bruk dette programmet til å se hvilke filer som er lastet ned via programmene.

Velg **Nedlastinger** på programskjermbildet.

Se filene som har blitt lastet ned fra Internett ved å velge **Internett-nedlast**. Hvis ikke velger du **Andre nedlastinger** for å se filer som har blitt lastet ned fra andre programmer.

Velg en fil for å åpne den med riktig program.

McAfee VirusScan

Bruk dette programmet til å se etter infiserte filer/programmer, og slett disse for å beskytte enheten din mot skadelig programvare og virus.

Velg **McAfee VirusScan** på programskjermbildet.

Innstillinger

Om innstillinger

Bruk dette programmet til å konfigurere enheten, angi programalternativer og legge til kontoer.

Velg **Innstillinger** på programskjermbildet.

Bla opp eller ned for flere alternativer.

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Bruk alternativene under ved å velge .

- **Avansert:** Tilpass Wi-Fi-innstillingene.
- **WPS-trykknapp:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp.
- **WPS-nøkkeloppføring:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.

Konfigurasjon av nettverksvarsel

Enheten kan oppdage åpne Wi-Fi-nettverk og vise et ikon på statuslinjen for å varsle om tilgjengelighet.

På Innstillinger-skjermen velger du **Wi-Fi** →  → **Avansert** og merker av ved **Nettverksvarsel** for å aktivere denne funksjonen.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen to enheter direkte via et Wi-Fi-nettverk uten at det kreves et tilgangspunkt.

Velg **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** på Innstillinger-skjermen.

Bluetooth

Bruk Bluetooth-funksjonen for å koble til Bluetooth-aktiverte tastaturer eller mus.

Ethernet

Aktiver Ethernet-funksjonen for å koble til et lokalt nettverk, Internett eller andre nettverksenheter.

Enheter i nærheten

Søk etter andre DLNA-aktiverte enheter på samme Wi-Fi-nettverk og la enhetene dele mediefiler.

- **Fildeling:** Aktiver mediedeling for å la andre DLNA-aktiverte enheter få tilgang til mediefiler på enheten din.
- **Delte kontakter:** Angi for å dele innhold med andre enheter.
- **Liste over tillatte enheter:** Vis listen over enheter som har tilgang til enheten din.
- **Liste over ikke-tillatte enheter:** Vis listen over enheter som er blokkert fra tilgang til enheten din.
- **Last ned til:** Velg en minneplassering for lagring av mediefiler.
- **Last opp fra andre enheter:** Angi for å godta opplastinger fra andre enheter.

Spill innh. på nærl. enh.

Spesifiser enheter for avspilling av mediefiler fra andre DLNA-aktiverte enheter på din monitor.

- **Liste over tillatte enheter:** Vis listen over enheter som har tilgang til enheten din.
- **Liste over avslåtte enheter:** Vis listen over enheter som er blokkert fra tilgang til enheten din.
- **Tilgangskontroll:** Angi om du tillater eller ikke tillater andre DLNA-aktiverte enheter adgang til enheten din.

Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

- **Volum:** Juster volumnivået for musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Standard varselslyd:** Velg en ringetone for hendelser, slik som for eksempel innkommende meldinger.

Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Skjermstørrelse:** Velg et skjermsideforhold som passer originalskjermen.
- **Dagdrøm:** Velg en bakgrunnstype for skjermsparer.
- **Skriftstil:** Endre skriftstilen for skjermteksten. Du kan laste ned skrifttyper fra Play Butikk ved å velge **Hent fonter online**.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelse for å opprette eller vise elementer i programmer.

Lagring

Vis minneinformasjon for enheten.



Den faktisk tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardprogrammer legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.

Programstyring

Vis og administrer programmene på enheten.

Plasseringstjenester

Endre innstillinger for tillatelser for lokaliseringinformasjon.

- **Tilgang til min plassering:** Angi at enheten skal bruke gjeldende plassering for Google-søk og andre Google-tjenester.
- **Bruk trådløse nettverk:** Angi for å bruke Wi-Fi-nettverk for å finne gjeldende plassering.


Skjermlås


Endre innstillinger for skjermlåsen.

Medlemsadministrasjon

Slett administrator eller legg til gjester som har Samsung-kontoer, og administrer kontoene deres.

Legg til en gjest ved å velge .

Slett en gjest ved å velge .

Bruk alternativene under ved å velge .

- **Slett administrator:** Slett kontoen til administratoren.
- **Tøm lagringsplass:** Slett privat lagring.
- **Tilbakestill passord:** Tilbakestill passord for privat lagring.



Hvis du bytter enhet, må du angi passordet for privat lagring for å kunne gjenopprette privat lagring på den nye enheten.

Sikkerhet

Endre innstillingene for å sikre enheten.

- **Brannmur:** Aktiver en Internett-brannmur for å beskytte dataene dine mot uautorisert tilgang.
- **Gjør passord synlige:** Still inn enheten til å vise passordene mens de skrives inn.
- **Enhetsadministratorer:** Vis enhetsadministratorene som er installerte på enheten. Du kan gi enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
- **Ukjente kilder:** Angi for å installere programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger denne funksjonen vil du bare kunne laste ned programmer fra Play Butikk.
- **Verifiser programmer:** Bruk denne funksjonen for å la Google sjekke programmer for skadelig atferd før de installeres.
- **Klarert informasjon:** Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av nettverk.
- **Installer fra enhetsminne:** Installer krypterte sertifikater som er lagret i USB-minnet.
- **Fjern informasjon:** Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.

Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelig for det valgte språket.

Språk

Velg et skjerspråk for alle menyer og programmer.

Standard

Velg standard tastaturtype for inntasting av tekst.

Google taleinntasting

For å endre taleinndatainnstillinger velger du **Innstillinger** under **Google taleinntasting**.

- **Velg inndataspråk:** Velg inndataspråk for inntasting av tekst.
- **Blokkér støtende ord:** Still inn enheten til å forhindre at den gjenkjenner støtende ord i taleinndata.
- **Last ned talegjenkjenning:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.

Samsung-tastatur

For å endre Samsung-tastaturinnstillingene velger du **Innstillinger** under **Samsung-tastatur**.

- **Inndataspråk:** Velg språk for inntasting av tekst.
- **Ordforslag:** Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn, og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Fortløpende inndata:** Angi for å skrive inn tekst ved å stryke på tastaturet.
- **Avansert:** Endre avanserte innstillinger.
- **Læreprogram:** Lær hvordan du skriver inn tekst med Samsung-tastaturet.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.

Tekst-til-tale-alt.

- **Foretrukket TTS-motor:** Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å velge ⚙️.
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.

Pekerhastighet

Juster pekerhastigheten for musen eller pekeplaten som er koblet til enheten.

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av innhold

Du kan sikkerhetskopiere eller gjenopprette data ved å koble til en ekstern USB-lagringseenhet.

Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data:** Sikkerhetskopier innstillingene og programdataene til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopier konto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting:** Angi for å gjenopprette innstillingene og programdataene dersom programmer reinstallerer på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

Legg til konto

Legg til en Google- eller Samsung-konto som du vil bruke.

Mouseover

Angi alternativene for forhåndsvisning av innholdet eller vis informasjon i popup-vinduene når du holder musepekeren i nærheten av et alternativ eller en tast.

Lydutgang

- **Lydutgang:** Velg et lydutgangformat for bruk når du kobler enheten til HDMI-enheter. Noen enheter støtter kanskje ikke surroundlydinnstillingen.

Dato og tid

Du kan bruke og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.

- **Velg tidssone:** Angi din tidssone.
- **Still inn dato:** Angi gjeldende dato manuelt.
- **Still klokke:** Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Bruk 24-timersformat:** Vis tid i 24-timersformat.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetstjenester er spesialfunksjoner for personer med visse fysiske funksjonsbegrensninger. Åpne og aktiver følgende innstillinger for å bedre tilgjengeligheten til enheten.

- **Tjenester:** Aktiver et tilgjengelighetsprogram som du har lastet ned, slik som Talkback eller Kickback, som kan tilbakemelding gjennom tale, melodi eller vibrasjon.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Tekst-til-tale-alt.:** Tilpass innstillingene for talesyntesemotorer.
 - **Foretrukket TTS-motor:** Velg en talesyntesemotor.
 - **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
 - **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Forbedre webtilgjengelighet:** Angi at programmer skal installere webskript for å gjøre webinnholdet sitt mer tilgjengelig.

Om enheten

Få informasjon om enheten og oppdater enhetsprogramvaren.

Tillegg

Oppgradere enheten

Programvaren oppgraderes regelmessig til en nyere versjon. Du bør oppdatere enheten til den nyeste versjonen for optimalisering av brukergrensesnittet.



Enheden kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten.

Oppgradere trådløst (FOTA)

- 1 På programskjermbildet velger du **Innstillinger**.
- 2 Velg **Om enheten**.
- 3 Velg **Programvareoppdatering**.
- 4 Velg **Oppdater**.
 - Når du bruker denne funksjonen for første gang, må du følge instruksjonene på skjermen. Velg land og fullfør prosessen.
 - Enheten kobles automatisk til serveren når det finnes tilgjengelige oppdateringer.

Oppgradere med Samsung Kies

- 1 Installer Samsung Kies på datamaskinen.
Du kan laste ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra webområdet til Samsung.
 - 2 Start Samsung Kies.
 - 3 Koble enheten til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen mens enheten er slått på.
 - 4 Velg **Oppdatering** når det vises en dialogboks.
Hvis dialogboksen ikke vises, må du velge enhetens navn → **Grunnleggende informasjon** → **Oppgradering av fastvare**.
 - 5 Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere enheten.
Når oppdateringsprosessen er fullført, vil det vises en avslutningsmelding på datamaskinen, og enheten vil automatisk starte på nytt.
-
- For mer informasjon om Samsung Kies, kan du gå til Samsungs nettside.
 - Enkelte Samsung Kies-funksjoner kan avvike avhengig av enhetene, og kan være gjenstand for endring uten forhåndsvarsel.
 - Windows XP, Windows Vista, og Windows 7 støtter Samsung Kies.

Feilsøking

Det vises ingenting på skjermen.

Påse at strømadapteren og HDMI-kabelen er riktig tilkoblet.

Enkelte deler av skjermbildet forsvinner.

Følg instruksjonene på skjermen når du konfigurerer enheten for første gang, og velg et skjermsideforhold som passer originalskjermen. Du kan også gå til **Innstillinger** → **Skjerm** → **Skjermstørrelse**.

Musikk, video eller annet medieinnhold kan ikke spilles av.

- Forsikre deg om at enheten din støtter filtypen.
- Enkelte filer som lastes ned fra Internett kan ikke spilles av.

Enheten er skitten.

Tørk av enheten med et mykt håndkle eller en klut. Bruk av kjemikalier eller rengjøringsmidler kan misfarge eller korrodere yttersiden av enheten.

Lagrede data på enheten er slettet.

Sørg for å sikkerhetskopiere viktige data til et annet lagringsmedia (som eksempel Samsung Kies) før du tilbakestiller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data.

Enheten kan ikke kobles til en datamaskin med en mikroUSB-kabel.

- Du kan overføre mediefiler fra en datamaskin til enheten ved å koble enheten via Media Transfer Protocol (MTP).
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Forsikre deg om at du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.

Ingen nettverkstilkobling blir etablert når LAN-kabelen blir koblet til enheten.

Hvis du har behov for å bruke en statisk IP-adresse, må du konfigurere innstillingene for den statiske IP-adressen ved å gå til **Innstillinger** → **Ethernet** → **Konfigurer Ethernet-enhet**.

Sikkerhetsinformasjon

For å hindre skader på deg selv og andre eller skader på enheten, bør du lese sikkerhetsinformasjonen om enheten din før du bruker den. Noe innhold gjelder kanskje ikke for din enhet.



Advarsel

Hvis advarslene og reguleringene angående sikkerhet ikke følges, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall

Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Usikrede tilkoblinger kan forårsake elektrisk støt eller brann.

Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra strømledningen ved å dra i den

Dette kan føre til kraftig elektriske støt.

Ikke bøy eller skad strømledningen

Dette kan forårsake elektrisk støt eller brann.

Ikke berør enheten med våte hender

Dette kan forårsake elektrisk støt.

Bruk tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten

Bruk av generisk tilbehør eller ekstrautstyr kan forkorte levetiden til enheten eller føre til at den ikke fungerer som den skal. Det kan også forårsake brann eller få enheten til å eksplodere.

Vær forsiktig når du håndterer eller kasserer enheten

- Kast aldri enheten i åpen ild. Plasser aldri enheten på eller i varmeapparater, for eksempel mikrobølgeovner, komfyrer eller varmeovner.
- Enheten må ikke knuses eller stikkes hull på.
- Unngå å utsette enheten for høyt utvendig trykk, da dette kan føre til intern kortslutning og overoppheting.

Beskytt enheten mot skade

- Unngå å utsette enheten for svært lave eller høye temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan skade enheten.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere

Enheten kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke bruk eller oppbevar enheten på steder med mye støv eller luftforurensing

Støv eller fremmedelementer kan gjøre at enheten ikke fungerer som den skal og føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke bit eller sug på enheten

- Dette kan skade enheten eller føre til eksplosjon eller brann.
- Barn eller dyr kan kveles av små deler.
- Hvis barn bruker enheten, må du forsikre deg om at de bruker den ordentlig.



Forsiktig

Hvis advarslene og reguleringene angående sikkerhet ikke følges, kan det føre til skader på personer eller eiendom

Ikke bruk enheten i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Enheten kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk enheten på sykehus, ombord i fly eller i nærheten av utstyr for kjøretøy som kan forstyrres av radiofrekvenser

- Unngå å bruke enheten innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom enheten kan forstyrre pacemakeren.
- Hvis du bruker medisinsk utstyr, må du kontakte utstyrsprodusenten før du bruker enheten, for å finne ut om utstyret vil bli påvirket av radiofrekvenser fra enheten.
- I sykehus må enheten slås av og du må alltid rette deg etter retningslinjene. Radiofrekvensen som sendes ut av enheten, kan forstyrre enkelte typer medisinsk utstyr.

Ikke utsett enheten for kraftig røyk eller gass

Dette kan skade utsiden av enheten eller forårsake funksjonsfeil.

Ikke bruk enheten i nærheten av enheter eller apparater som avgir radiofrekvenser, for eksempel lydsystemer eller radiotårn

Radiofrekvenser kan føre til at enheten ikke fungerer som den skal.

Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som enheten, noen av enhetens deler eller tilbehør.

Hvis du legger merke til uvanlig lukt eller lyd som kommer fra enheten, eller hvis du ser røyk eller væske som lekker fra enheten, må du stoppe å bruke enheten umiddelbart og ta den med til et Samsung-servicesenter

Hvis ikke kan det oppstå brann eller eksplosjon.

Håndter og bruk enheten på riktig måte

Hold enheten tørr

- Fuktighet og væsker kan skade deler eller elektroniske kretser i enheten.
- Ikke slå enheten på hvis den er våt. Hvis enheten er slått på, slår du den av (hvis enheten ikke kan slås av, kan du la den være som den er). Tørk deretter av enheten med et håndkle og ta den med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i enheten. Vannskader på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Oppbevar enheten kun på flate overflater

Hvis enheten faller, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar enheten i svært varme eller kalde områder. Det anbefales at du bruker enheten i temperaturer mellom 5 °C og 35 °C

- Ikke oppbevar enheten i svært varme områder, for eksempel inni en bil om sommeren. Dette kan føre til at enheten ikke fungerer som den skal, det kan føre til skade på enheten, eller det kan få enheten til å eksplodere.
- Ikke utsett enheten for direkte sollys over lengre tid.

Ikke plasser tunge gjenstander på enheten eller plasser den oppå et annet elektronisk apparat

Ikke bruk enheten eller programmene hvis enheten er overopphetet

For lang eksponering av en overopphetet enhet mot huden kan føre til symptomer på mild brannskade, som for eksempel røde flekker og pigmentering.

Ikke mist enheten eller utsett den for støt

Enheten kan bli skadet eller få funksjonsfeil.

Ikke demonter, modifier eller reparer enheten

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig. Hvis enheten trenger service, tar du den med til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller stikk hull på enheten, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Husk følgende når du rengjør enheten

- Tørk av enheten med et håndkle eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler. Dette kan føre til misfarging eller korrosjon på utsiden av enheten, eller det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke bruk enheten til annet enn det den er ment for

Enheden kan få funksjonsfeil.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på enheten

Å la ukvalifisert personale utføre service på enheten kan føre til skade på den, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter kabler med forsiktighet

- Når du kobler en kabel til enheten, må du kontrollere at kabelen kobles til på riktig side.
- Hvis en kabel kobles til med makt eller på feil måte, kan dette føre til skade på flerbrukskontakten eller andre deler av enheten.

Beskytt dine personlige data, og unngå lekkasjer eller misbruk av sensitiv informasjon

- Når du bruker enheten, må du passe på å sikkerhetskopiere viktige data. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data.
- Når du skal kvitte deg med enheten, må du sikkerhetskopiere alle dataene og deretter nullstille enheten for å hindre at personlige opplysninger blir misbrukt.
- Les skjermbildet for tillatelser nøye før du laster ned programmer. Vær ekstra forsiktig med programmer som har tilgang til mange funksjoner eller betydelige mengder av dine personlige opplysninger.

- Kontroller kontoene dine regelmessig for å se etter uautorisert eller mistenkelig bruk. Hvis du finner tegn på misbruk av dine personlige opplysninger, må du kontakte din tjenesteleverandør slik at kontoinformasjonen din kan slettes eller endres.
- Hvis du mister eller blir frastjålet enheten, må du endre passord for kontoene dine for å beskytte dine personlige opplysninger.
- Ikke bruk programmer fra ukjente kilder.

Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet

Ikke distribuer opphavsrettslig beskyttet materiale uten tillatelse fra innholdseierne. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

Virus og skadelig programvare

Følg disse brukstipsene for å beskytte enheten mot skadelig programvare og virus. Hvis ikke risikerer du skade på eller tap av data som ikke dekkes av garantien

- Ikke last ned ukjente programmer.
- Ikke besøk upålitelige webområder.
- Slett mistenkelig e-post eller e-post fra ukjente avsendere.
- Bruk et passord, og endre det regelmessig.
- Deaktiver trådløse funksjoner, for eksempel Bluetooth, når de ikke er i bruk.
- Hvis enheten oppfører seg unormalt, bør du kjøre et antivirusprogram for å kontrollere den for infeksjoner.
- Kjør et antivirusprogram på enheten før du åpner nylig nedlastede programmer og filer.
- Installer antivirusprogrammer på datamaskinen din, og kjør dem regelmessig for å undersøke den for infeksjoner.
- Ikke rediger registerinnstillinger eller endre enhetens operativsystem.
- Operativsystemet og antivirusprogrammet på enheten må oppdateres regelmessig.

Oppbevar dataene dine trygt

Unngå skade på data som lagres på enheten

- Støt mot enheten kan forårsake funksjonsfeil eller skade på data. Ikke utsett enheten for støt.
- Slå av enheten før du transporterer den.
- Virus kan skade data. Hold antivirusprogrammene oppdatert til enhver tid.
- Ikke slå av enheten mens programmer kjøres. Dette kan skade data som er lagret på enheten.
- Sikkerhetskopier alle data på en annen enhet for sikker oppbevaring. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data.

Eksposering for radiofrekvensenergi

Generell erklæring om RF-energi

Enheden inneholder en sender og en mottaker. Når den er PÅ, mottar og sender den RF-energi. Når du kommuniserer med enheten, styres energinivået enheten sender på, av systemet som håndterer tilkoblingen din.

(!) Avstand fra kroppen

Viktig sikkerhetsinformasjon angående eksponering for radiofrekvensstråling (RF). For å sikre overholdelse med retningslinjene for RF-eksponering må enheten brukes med en minste antenneseparasjon på 20,0 cm fra kroppen. Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til at din RF-eksponering overskrider de relevante retningslinjene eller grensene.

Begrensning av eksponering overfor radiofrekvensfelter

Personer som ønsker å begrense sin eksponering overfor RF-felter, kan følge rådene fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Mer informasjon om dette er tilgjengelig på WHOs hjemmeside: <http://www.who.int/peh-emf>.

Korrekt avhending av dette produktet



(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen på produktet, tilbehør eller trykksaker angir at produktet og det elektroniske tilbehøret (som for eksempel lader, headsett og USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall.

For å hindre potensielle skader på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avhending av avfall, ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren som de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Bedriftsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal avhendes.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enhet tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre åndsverkslover. Innhold og tjenester av denne typen er kun for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte, eller med noen medier, modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne enheten.

“TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES “SOM DE ER”. SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DET ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.”

Tjeneste fra tredjeparter kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung vedkjenner eller garanterer ikke at slikt innhold eller slike tjenester vil være tilgjengelig for noen gitt tidsperiode. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Noe innhold kan variere etter enhet avhengig av region, tjenesteleverandør, eller programvareversjon, og kan være gjenstand for endringer uten ytterligere varsel.



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk inn på "SUPPORT" => "Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480